
Maquina de Niebla Profesional

SFF12

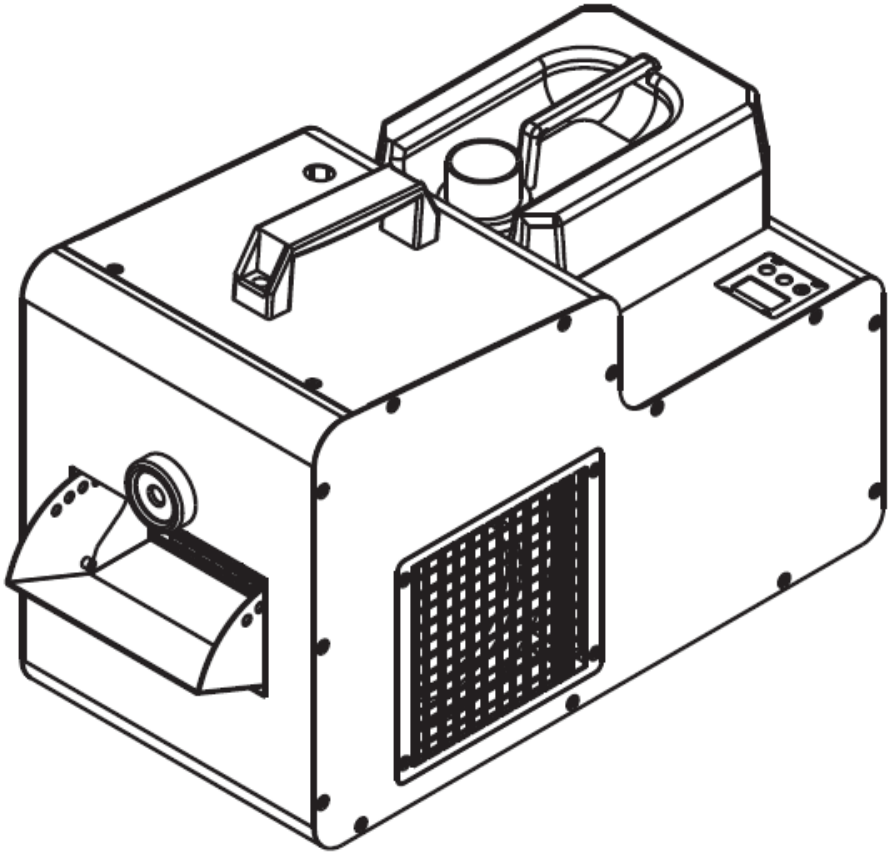

ES – Puesta en funcionamiento.

www.sfaudio.es

FUNCIONAMIENTO DMX:

El funcionamiento bajo protocolo DMX es relativamente sencillo.
Solo con conectar la maquina el display nos dice en que canal DMX estamos. Pulsando la tecla MENU podemos elegir el parámetro dirección DMX (d001) y cambiarlo por la dirección DMX que deseemos. Solo con conectar un dispositivo de control ya podemos utilizar la maquina en el canal DMX elegido y el adyacente superior. Así si en el menú hemos elegido el canal 1 DMX (d001) tendremos el control siguiente:
CANAL 1: Regulamos la velocidad de la turbina y la salida de aire.
CANAL 2: Regulamos la cantidad de salida de humo.

EXPLICACION DEL DISPLAY:

d001: Elección de la dirección DMX
P001: Ajuste del volumen de salida de humo (1-100 %).
F001: Ajuste de la velocidad de la turbina de aire (1-100 %).
t001: Tiempo de intervalo donde la bomba no inyecta liquido y no hay salida de humo (1-120 Segundos).

FUNCIONAMIENTO MANUAL

El funcionamiento empieza después del precalentamiento de la maquina y depende de los parámetros que tengamos programado en el display.

Así el volumen de humo será el programado en el parámetro PXXX y la corriente de viento de salida estará definida por el parámetro FXXX.

Para el funcionamiento en modo alternancia (Timer) debemos de ajustar el parámetro txxx (Tiempo de intervalo). De esta forma si ajustamos:

t000: La maquina estará continuamente emitiendo un chorro de humo.
t010: La maquina emitirá humo en periodos de 30 segundos emitiendo y 10 segundos en reposo.
t020: La maquina emitirá humo en periodos de 30 segundos emitiendo y 20 segundos en reposo.
t050: La maquina emitirá humo en periodos de 30 segundos emitiendo y 50 segundos en reposo.

SENSOR DE FALTA DE LIQUIDO Y CEBADO DE LA MAQUINA

Cuando los 4 dígitos del display parpadean a la vez, la maquina nos indica que esta falta de liquido y tras unos segundos la bomba no funciona para evitar el funcionamiento en vacio.
Para cargar la bomba solo tenemos que modificar el parámetro “Ajuste del volumen de salida de humo” de 000 a 100 hasta que todo el tubo interior cargue de liquido y así cebar la bomba. Es posible, sobre todo en el primer uso, que tengamos que repetir esta maniobra varias veces.

AUTOLIMPIEZA.- Dejar durante 3 minutos la maquina funcionando en P000.

LIQUIDOS RECOMENDADOS:

Liquido denso base agua (FLG)

* No utilizar bajo ningún concepto líquidos Hazer base aceite.