MÁQUINA DE BURBUJAS + HUMO CON LEDS



SFB600

MANUAL DE USO

ES

www.sfaudio.es

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir nuestra máquina de burbujas SFB600.

Por favor, leer este manual cuidadosamente y antes de hacer funcionar la máquina siguiendo las instrucciones y consejos detenidamente para evitar daños y para sacar el máximo provecho de su máquina durante años.

La SFB-600 es una combinación de máquina de humo + máquina de burbujas + iluminación led que permite tanto la generación de humo, burbujas e iluminación de las mismas, además permite el llenado de la burbuja con humo lo que la hace muy atractiva y diferente a las máquinas de burbujas convencionales.

Cuenta con dos potentes turbinas que generan las burbujas en conjunto de 2 juegos de paletas que permiten el llenado interior de la burbuja con humo. Ademas utiliza un juego de leds tricolor de 18 unidades y 3W cada uno que permiten tanto el coloreado de la burbuja al salir de la máquina como el ambiente creado por la niebla que llena las burbujas.

ATENCIÓN:

- Esta máquina no es para uso doméstico, solo debe ser usada por personal profesional y bajo vigilancia.
- Mantener fuera del alcance de los niños. No dejar la máquina funcionando sin vigilancia.
- Respete todas las instrucciones de uso, de seguridad y de mantenimiento a fin de evitar descargas eléctricas y conservar el equipo en buen estado.
- Guarde el equipo, siempre limpio y seco.
- Utilícelo solo en interiores.
- La toma de corriente debe de corresponder con las características de la máquina y estar provista de toma de tierra.
- Coloque la máquina en un plano horizontal y sin inclinarse.
- Apague y desenchufe la máquina después de cada utilización.
- La máquina, no es estanca. Si la humedad, el agua o algún líquido penetra dentro del equipo, corte inmediatamente la corriente y contacte con su distribuidor.
- La máquina, no contiene ninguna pieza reemplazable por el usuario. Todas las reparaciones, han de ser efectuadas por un técnico autorizado.
- Coloque la máquina en un lugar bien ventilado y no obstruya nunca los orificios de ventilación de la máquina. Mantenga al menos una distancia de seguridad de 3 metros entre la máquina y cualquier objeto inflamable.
- No acercar líquidos inflamables a la máquina, tales como aceite, gas, perfume, etc.…
- Respete todas las instrucciones de seguridad indicadas en la máquina.
- Utilice únicamente líquido de humo y burbujas de buena calidad recomendado por la marca.
- Si usted ingiere líquido de humo o burbujas, vaya inmediatamente al médico y lleve la etiqueta del líquido que ha ingerido. Si el líquido entra en contacto con su piel u ojos, lávalos con abundante agua limpia.
- Limpie regularmente la máquina, a fin de evitar daños y reparaciones.
- Desenchufe la máquina y déjela enfriar, límpiela y séquela con un paño sin pelusas y llene el depósito de líquido de humo y burbujas cuando tenga previsto volver a utilizarla.

DESEMBALAJE E INSPECCION

Abrir la caja de embalaje y verificar que todo el equipamiento viene incluido en el embalaje y que esta sin daños. Además de su máquina de burbujas SFB-600 la caja debe de contener los siguientes elementos:

- Cable de conexión a red.
- Mando inalámbrico.

Si falta algún elemento contacte inmediatamente con su distribuidor. Antes de empezar a operar con su máquina de burbujas SFB-600 asegurarse que no hay signos de daños provocados por el transporte.

En el caso de que la carcasa de la máquina este deteriorada o el cable de conexión con daños, NO conecte la máquina ni la ponga en funcionamiento. Contacte inmediatamente con su distribuidor para recibir instrucciones.

PREPARACION

1. Retire todo el embalaje y partes plásticas que envuelven y protegen la máquina de burbujas SFB-600.

2. Para la generación de humo la máquina necesita un tiempo de calentamiento de al menos 3 minutos.

3. Situar la máquina sobre una superficie plana. Rellenar el recipiente destinado para el líquido de burbujas con líquido especialmente diseñado para generar burbujas basado en agua de alta calidad.

4. Rellenar el deposito destinado al líquido para generar humo.

Muy Importante: Cada deposito debe contener solo y exclusivamente el líquido para que esta destinado, rellenar con líquido equivocado el deposito de líquido de humo provocarian daños serios en la máquina. Por lo tanto **NO CONFUNDIR** ni mezclar líquidos, el deposito de líquido de humo solo debe de ser llenado con líquido para tal fin y el recipiente para líquido de burbujas solo debe de contener líquido para la generación de burbujas.

Líquidos inapropiados pueden provocar daños serios en la máquina. Daños por el uso de líquidos de baja calidad o inapropiados no estan cubiertos por la garantia de la máquina.

FUNCIONAMIENTO


1. Situar la máquina en un lugar plano y verter el líquido en el recipiente situado bajo las paletas, en el frontal podemos ver el nivel máximo de líquido.
2. Llenar el depósito de líquido de humo con líquido de humo base agua de alta calidad.
3. Conectar el cable de alimentación.

4. Para el uso con mando a distancia inalámbrico, pulse el botón del mando inalámbrico correspondiente.

- Botón A = Activación.
- Botón B = Stop.

5. Si la máquina no va a ser usada durante mucho tiempo, drene el líquido de burbujas a través de la válvula trasera de la máquina y hágala funcionar generando humo con el tubo fuera del depósito de líquido de humo hasta que no quede líquido en todo el circuito (1 minuto aprox).

PANEL DE CONTROL DISPLAY

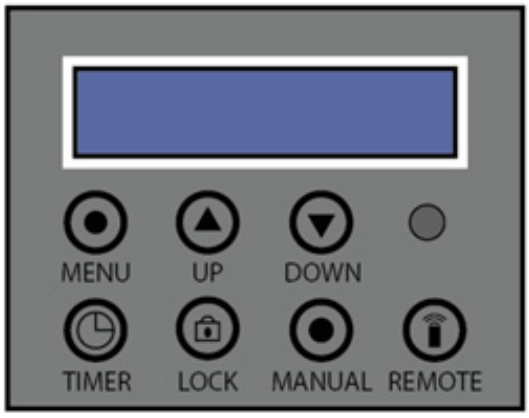

Con el panel de control de la parte superior de la máquina y con ayuda del display incorporado podemos fijar todos los parametros de control de la máquina.

Cada vez que pulsamos la tecla menu, cambiamos de parametro para ajustarlo con las teclas UP – DOWN (subir, bajar valor del parametro o seleccionar segun indique el display).

1. **Man. Vol:** (Volume de humo de salida en modo manual) Ideal 30%
2. **Interval:** Tiempo de reposo en modo TIMER (Ajustable de 0 – 150 seg.)
3. **Duration:** Tiempo de funcionamiento en modo TIMER (Ajustable de 0 – 2525 seg.)
4. **Volume:** Volume de humo de salida en modo TIMER (Ajustable de 0 – 100) Ideal 10%
5. **DMX 512:** Ajuste del canal DMX (1-512)
6. **Wind For:** Ajuste de la velocidad de la turbina, a mas velocidad mayor alcance de las burbujas. (0-10)
7. **Bubble:** Ajuste de la cantidad de emision de burbujas. (0-10)
8. **Led Pro:** Programas de colores led (0-20).
9. **Led Spe:** Velocidad de cambio de colores leds (0-10)
10. **Led Sync:** Sincroniza el funcionamiento de los leds con la generación de burbujas. (YES - NO).
11. **Remote Out:** Volume de salida de humo en modo mando inalambrico.

Emparejamiento de mando inalambrico

1.- Pulsar en el display la tecla remote
2.- Pulsar la tecla A en el mando inalambrico hasta que el led indicador en el display cambie de color.

MANTENIMIENTO

La limpieza de la máquina de burbujas regularmente, previene averías y ahorro en costes de reparación.

Limpiar la máquina solo con agua y un paño seco evitando mojar las partes eléctricas de la máquina de burbujas.

Características

Model: SFB-600

Carcasa: Plastico ABS.

Voltage: AC220-240V, 50hz/60Hz

Power: 1600W

LED: 18 x 3W (3 colours Green, Blue, Red)

Tank capacity: 1.35L

DMX: 8 canales

Control: Mando inalámbrico, Panel control display, control DMX.

Peso: 11.9Kgs

Packaging volume (mm): 530 * 380 * 335 mm

Utilice este aparato sólo con los accesorios originales. SF AUDIO no será responsable de daños ni lesiones causados por un uso (indebido) de este aparato. Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página web www.sfaudio.es Se pueden modificar las especificaciones y el contenido de este manual sin previo aviso.

Instrucciones y características sujetas a cambios sin previo aviso.

Para más información sobre este producto y la versión más reciente de este manual del usuario, visite nuestra página web www.sfaudio.es